

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## CABEÇOTES

**DATREL**  
PERIFERICOS  
www.datrel.com.br

### MODELOS:

**HDSD-500 BLU**

**HDSD-700 BLU**

Parabéns a você que adquiriu um produto com a qualidade **DATREL**.

Em nossos produtos são utilizados o que há de mais moderno em tecnologia, componentes e matéria prima de alta qualidade. Isso garante confiabilidade e alto desempenho aos nossos produtos.

Os produtos **DATREL** são todos devidamente montados, testados e embalados seguindo um rigoroso controle de qualidade.

**ANTES DE INSTALAR SEU APARELHO  
LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL E  
GUARDE-O PARA FUTURAS CONSULTAS.**

### **DATREL** CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 01 Aparelho Adquirido.
- 01 Controle Remoto do MÓDULO MULTIMÍDIA.
- 01 Manual de Instruções.
- 01 Certificado de Garantia.

### **DATREL** PRECAUÇÕES:

Abra a embalagem e confira o conteúdo conforme descrito acima, caso você encontre qualquer irregularidade, notifique imediatamente o seu revendedor ou a transportadora que lhe entregou o aparelho.

Em caso de umidade ou se estiver molhado, não ligue o aparelho, e em hipótese alguma toque em suas partes internas, pois isso pode ser perigoso (choque elétrico).

**NUNCA** abra o aparelho ou deixe pessoas não autorizadas tentar repará-lo. Quando necessário, entre em contato com o seu revendedor para ser informado como proceder, ele irá direcioná-lo para a assistência técnica autorizada **DATREL** mais próxima para solucionar o problema; se o problema não for solucionado, entre em contato direto com a **DATREL**.

A abertura do aparelho ou adulteração dos circuitos internos eliminará a sua garantia. Transporte seu aparelho com cuidado, evitando impactos ou quedas, isso poderá danificar o produto.

Utilize sempre cabos e conectores de boa qualidade, evitando curtos e ruídos provocados pelos mesmos, pois a maior parte dos problemas (intermitentes ou não) são causados por cabos defeituosos ou por uso incorreto do produto.

Manuseie os cabos cuidadosamente. Sempre conecte e desconecte os cabos (inclusive o cabo de força) segurando o conector, não o cabo.

**NUNCA** use este aparelho se houverem fortes oscilações na rede elétrica local. A queima do aparelho por oscilações de rede não será coberta pela garantia.

Observe atentamente as especificações dos fusíveis e jamais os troque por outros de valores diferentes.

Não utilize qualquer tipo de solvente ou produto químico para limpar o aparelho, use somente pano seco e macio.

### **DATREL** ANTES DE LIGAR O APARELHO:

Verifique a tensão da rede local e ajuste a posição da chave (127 ou 220 V) no painel traseiro.

**TODOS OS PRODUTOS DATREL SAEM DE  
FÁBRICA PRE-AJUSTADOS EM 220V.**

### **DATREL** CONHECENDO O APARELHO:

#### Painel Frontal: HDSD-500



#### Painel Frontal: HDSD-700



**ON-OFF:** Chave LIGA/DESLIGA.

**ENTRADA AUXILIAR:** (Canal 1 - HDSD-500 e HDSD-700)

- **RCA:** Entradas RCA L e R.
- **KEY/LINE:** Entrada P10 Auxiliar.
- **VOLUME:** Controle de Volume da entrada Auxiliar RCA e P10.

**ENTRADA GUITARRA:** (Canal 2 - HDSD-500 e HDSD-700)

- **HIGH:** Entrada P10 para Guitarra HIGH GAIN.
- **LOW:** Entrada P10 para Guitarra LOW GAIN.
- **VOLUME:** Controle de Volume Guitarra, Violão Elétrico

**CONTRABAIXO:** (Canal 3 - HDSD-700)

- **ENTRADA:** Entrada P10 para Contra Baixo.
- **VOLUME:** Controle de Volume Contra Baixo.

**USB:** (Canal 3 - HDSD-500 e Canal 4 - HDSD-700)

- **VOLUME:** Controle de Volume USB, SD, MICRO-SD, FM, BLUETOOTH.

**ENTRADA MIC 1:** (Canal 4 - HDSD-500 e Canal 5 - HDSD-700)

- **MIC:** Entrada P10 Microfone 1.
- **VOLUME:** Controle de Volume do Canal.

**ENTRADA MIC 2:** (Canal 5 - HDSD-500 e Canal 6 - HDSD-700)

- **MIC:** Entrada P10 Microfone 2.
- **VOLUME:** Controle de Volume do Canal.

**CONTROLE GERAL:** (HDSD-500 e HDSD-700)

- **AGUDO:** Controle de Agudos.
- **GRAVE:** Controle de Graves.
- **VOLUME:** Controle Geral de Volume.

**SAIDA:** (HDSD-500 e HDSD-700)

- **LINE OUT:** Saída P10 LINE OUT.

**LED ON:** Quando aceso, indica que o produto está ligado.

#### Painel Traseiro: HDSD-500 e HDSD-700



- **AC IN:** Cabo de entrada da rede elétrica de 3 pinos, de acordo com a norma brasileira NBR 14136.
- **PORTA FUSÍVEL:** No caso do fusível de proteção


queimar, só deve ser substituído por outro de igual valor.

- **Seletor de voltagem 127V ou 220V:** Só pode ser movimentado com o aparelho DESLIGADO. Observe a tensão da rede local.
- **SAÍDA:** 02 Saídas P10 - 8  $\Omega$ .

## DATREL CANAIS DE ENTRADA:

CANAL 1 (HDS-500 e HDS-700) ENTRADA RCA STEREO, ENTRADA P10 MONO
CD Player; DVD Player; BLU-RAY Player; Video Game; Teclado; PC, Notebook, Tablet; Videoke; TV CRT, LCD, LED, PLASMA; iPod, iPad; MP3/MP4/MP5/WMA; Cellphone e Smartphone (alguns modelos)
CANAL 2 (HDS-500 e HDS-700) ENTRADA P10 MONO HIGH E LOW
Guitarra; Violão; Contra baixo
CANAL 3 (HDS-500) e CANAL 4 (HDS-700)
Pendrive de até 32GB; Cartão de memória SD ou MicroSD de até 32GB; Arquivos suportados - MP3 e WMA; Sintonizador de FM com frequência de 88MHZ até 108MHZ; Acompanha controle remoto por infra-vermelho; Conexão Bluetooth 2.0.
CANAL 3 (HDS-700) ENTRADA P10 MONO HIGH
Contra baixo
CANAL 4 e 5 (HDS-500) e CANAL 5 e 6 (HDS-700) ENTRADA P10 MONO
Microfone; Microfone sem fio; Cellphone e Smartphone (alguns modelos)
LINE OUT SAIDA LINE P10 MONO
Saída de linha para outros amplificadores.

## Confeção dos CABOS:

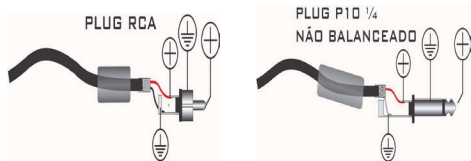

### ADVERTENCIA!

ESTE APARELHO PROPAGA ONDAS SONORAS ACIMA DE 85 dB, PODENDO CAUSAR DANOS AUDITIVOS. (NR 15-Anexo 1)



**OBS:** Com as constantes buscas de melhoria em processos, tecnologia e desenvolvimento de produtos, a empresa reserva-se no direito de alterar essas especificações sem prévio aviso.

**CUIDADO!!! NÃO** remova o painel de seu equipamento, pois, existe risco de choque elétrico e perda da garantia. Caso o equipamento apresente algum defeito, verifique no quadro abaixo como proceder, antes de levá-lo a um posto autorizado.



## DATREL SOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Defeito	Verificar
Equipamento não liga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O posicionamento da chave 127 / 220 V.</li> <li>• Verifique a tomada de força.</li> <li>• Caso haja a queima do fusível, substitua-o por um de valor compatível com a rede elétrica.</li> </ul>
Equipamento liga, mas não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabo de ligação do instrumento com a caixa.</li> <li>• Outros equipamentos conectados ao esquema de ligação.</li> </ul>
Equipamento apresentando chiados ou ruídos não pertencentes ao programa musical.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar os cabos de interligação dos equipamentos.</li> </ul>

Se o problema persistir, leve o produto a um posto autorizado.

## DATREL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### HDS-500 BLU

Tensão de Alimentação (V)	127/220V
Consumo Máximo (W)	375W
Fusível de Reposição	127V: 4A 220V: 2A
Potência em 8 $\Omega$	125W
Potência em 4 $\Omega$	250W
Canal 1 Sensibilidade de entrada line RCA	0,775mV
Sensibilidade de entrada line P10	0,775mV
Canal 2 Sensibilidade de entrada guitarra HIGH P10	50mV
Sensibilidade de entrada guitarra LOW P10	300mV
Canal 3 USB, SD, MICRO-SD, FM, BLUETOOTH	-
Canal 4 Sensibilidade de entrada microfone P10	5mV
Canal 5 Sensibilidade de entrada microfone P10	5mV
Distorção Harmônica (THD)	< 0,5%
Fator de Amortecimento (8 $\Omega$ )	< 150
Resposta de Frequência	20Hz a 20kHz
Classe de Operação do Amplificador	AB
Dimensões em CM (A x L x P) s/embal.	12,8 x 46 x 25
Dimensões em CM (A x L x P) embal.	17 x 48 x 28
Peso Líquido em KG	7,2
Peso Bruto em KG	7,7

**HDSO-700 BLU**

Tensão de Alimentação (V)	127/220V
Consumo Máximo (W)	450W
Fusível de Reposição	127V: 4A 220V: 2A
Potência em 8 Ω	175W
Potência em 4 Ω	350W
Canal 1 Sensibilidade de entrada line RCA	775mV
Sensibilidade de entrada line P10	775mV
Canal 2 Sensibilidade de entrada guitarra HIGH P10	150mV
Sensibilidade de entrada guitarra LOW P10	300mV
Canal 3 Sensibilidade de entrada P10	50mV
Canal 4 USB, SD, MICRO-SD, FM, BLUETOOTH	-
Canal 5 Sensibilidade de entrada microfone P10	15mV
Canal 6 Sensibilidade de entrada microfone P10	15mV
Distorção Harmônica (THD)	< 0,5%
Fator de Amortecimento (8 Ω)	150
Resposta de Frequência	20Hz a 20kHz
Classe de Operação do Amplificador	AB
Dimensões em CM (A x L x P) s/ embal.	12,8 x 52,5 x 25
Dimensões em CM (A x L x P) embal.	17 x 54 x 28
Peso Líquido em KG	7,6
Peso Bruto em KG	8,1

- **USB:** Compartimento para inserir o pendrive no dispositivo.
- **SD/MMC CARD:** Compartimento para inserir o cartão SD ou Micro-SD (com adaptador) no dispositivo.
- **VOL-:** Botão para diminuir o volume ou voltar uma faixa ou estação de rádio.
- **PLAY/PAUSE:** Botão para iniciar ou pausar uma faixa ou trocar de pastas.
- **VOL+:** Botão para diminuir o volume ou avançar uma faixa ou estação de rádio.
- **MODE:** Botão para alternar entre as funções disponíveis no dispositivo, tais como USB, Cartão SD, Rádio FM ou Bluetooth.
- **VISOR:** Local para visualizar a opção escolhida.

**FUNÇÕES USB, CARTÃO SD ou MICRO-SD:**

Inserir o Pen Drive, cartão SD ou Micro-SD (com adaptador) no dispositivo, o aparelho começará a tocar imediatamente em alguns segundos. Quando o aparelho for ligado e o Pen Drive, Cartão SD ou Micro-SD já estiver no aparelho, aguarde alguns segundos e pressione a tecla **PLAY** no módulo USB ou controle remoto.

Pen Drive ou cartões de memória com muitos arquivos podem demorar alguns segundos para serem lidos pelo dispositivo, portanto, procure utilizar aqueles que só possuam **arquivos de áudio** suportados pelo dispositivo, MP3 ou WMA. O sistema de arquivo suportado é o FAT, exFAT e FAT32.

O dispositivo **NÃO** reproduz arquivo de áudio em MP3 ou WMA em Pen Drive, cartão SD ou Micro-SD formatados em outros sistemas de arquivos que não seja um desses citados acima.

**Change Folder (mudança e busca de música por pasta):** Para usar essa função basta clicar duas vezes na tecla **PLAY**. O módulo USB organiza as pastas em ordem numérica ou alfabética automaticamente.

**FUNÇÃO RÁDIO FM:**

Utilizando a função FM pela primeira vez: pressione e solte a tecla **MODE** do módulo até aparecer a descrição **FM**, pressione por alguns segundos e solte a tecla **PLAY** do módulo até começar a buscar as estações de FM da sua região. Aguarde o módulo terminar a busca (isso pode levar de 1 a 5 minutos dependendo da quantidade de estações), depois de feito isso, escolha a estação com as teclas **VOL-/VOL+** do módulo ou do controle remoto.

**FUNÇÃO BLUETOOTH:**

Pressione e solte a tecla **MODE** do módulo até aparecer a descrição **BLUETOOTH** (você ouvirá um "bipe"), e em seguida no celular abra a opção de configurações, entre na função **BLUETOOTH** do celular, mude para **ATIVADO** e em seguida clique em pesquisar, selecione o novo dispositivo detectado, clique em emparelhar/conectar. Depois de feito isso, é só por uma música para tocar no player do celular (alguns modelos de celulares começam a tocar automaticamente a última música executada).

O módulo **USB, SD, MICRO-SD, FM, BLUETOOTH** pode ser **LIGADO** e **DESLIGADO** pelo controle remoto, mas uma vez feito isso, ele só ligará novamente pelo controle remoto.

**OBS:** Com as constantes buscas de melhoria em processos, tecnologia e desenvolvimento de produtos, a empresa reserva-se no direito de alterar essas especificações sem prévio aviso.


**MÓDULO MULTIMÍDIA:**
**USB, SD, MICRO-SD, BLUETOOTH**

Ligue o aparelho e aumente gradativamente o controle de volume master até a posição desejada. Para as funções **USB, SD, MICRO-SD, FM, BLUETOOTH**, ajuste também a posição do **volume do módulo**.

Mantenha os controles de volume do canal **não utilizados** na posição mínima, 0. Isto evitará a capitação de ruídos.


**CONHECENDO O MÓDULO:**


# CERTIFICADO DE GARANTIA

## INSTRUÇÕES PARA UM BOM USO:

Antes de ligar este aparelho siga as instruções abaixo:

- Leia com bastante atenção o manual do proprietário, pois lá você encontrará respostas para a maioria de suas dúvidas.
- Preste muita atenção na tensão da rede elétrica antes de conectar o aparelho à tomada, certificando-se que o seletor de voltagem esteja na posição correta. Todos aparelhos da **DATREL** saem da fábrica préajustados em 220V. A queima deste aparelho por tensão errada não é coberta pela garantia.
- Jamais use seu aparelho em locais com flutuações de tensão excessivas.
- Permita que somente técnicos autorizados pela fábrica prestem assistência a seu aparelho, pois se for aberto por técnicos ou pessoas não autorizadas, automaticamente você estará perdendo sua garantia.

Com o bom uso, temos certeza que nossos aparelhos lhe proporcionarão excelentes resultados bem como tranquilidade, satisfação e confiança.

Todos os produtos **DATREL** são testados durante horas nos mais severos regimes antes de serem aprovados para o mercado. Por isso temos certeza que quando você comprar um aparelho da marca **DATREL**, estará adquirindo um equipamento dos mais confiáveis do mercado.

A **DATREL** garante este produto por um período de 12 meses já incluído o período de garantia legal (os primeiros 90 dias), a partir da data da compra para problemas técnicos ou por falhas industriais em montagem e pintura, e 06 (seis) meses para componentes que não são de sua fabricação ou industrialização. Garantia válida somente ao primeiro consumidor. Esta garantia é válida em todo território nacional.

### 1. Esta garantia não cobre danos causados por:

- Acidentes da natureza.
- Uso em desacordo com o manual de instruções.
- Ligação em tensão errada da eletricidade ou picos de energia ocasionados por problemas das fornecedoras, raios ou descargas elétricas.
- Danos por quedas ou qualquer tipo de acidente físico que possa ocasionar avarias no equipamento.
- Desgaste normal por tempo de uso.
- Corrosão, ferrugem, maresia, umidade ou líquidos derramados no aparelho.

### 2. Esta garantia fica anulada quando:

- O cartão de garantia não for preenchido corretamente e nem enviado à fábrica ou ao revendedor autorizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da data da compra.
- Expirar o período normal de validade da garantia.
- O cartão de garantia for alterado, deformado ou rasurado por qualquer motivo.
- Qualquer parte deste equipamento for alterada sem a permissão ou conhecimento da fábrica.
- O aparelho for aberto ou apresentar sinais que indiquem que o equipamento foi violado, modificado ou alterado por qualquer pessoa não autorizada pela fábrica.
- O número de série e/ou o lacre de garantia forem removidos ou alterados.

### 3. Esta garantia não cobre:

- Quebras, danos, defeitos ou mau funcionamento causados pela natureza, fogo, vandalismo, tumultos ou quaisquer problemas de responsabilidade civil.
- Gastos com transporte e entrega quando for enviado a nossos serviços autorizados para assistência técnica.

### 4. O transporte será por conta e risco do comprador quando não houverem postos autorizados na cidade.

Em vista das mudanças de leis que poderão ocorrer, todo certificado será regido pelas normas do cartão de garantia mais recentemente atualizado pela fábrica.

#### Dados para Garantia:

Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_

Revendedor: \_\_\_\_\_

Data da Compra: \_\_\_\_\_

Dados do Comprador:

Nome: \_\_\_\_\_

Contato: \_\_\_\_\_



Visite nosso site, acessando o QR CODE abaixo, e conheça mais sobre nossa empresa e nossa linha completa de produtos.

Instruções para abrir o QR CODE: aponte a câmera do seu celular para a imagem ou utilize um aplicativo de leitura de QR CODE, disponível na loja de aplicativos do seu celular.



Obs: uma cópia deste manual também está disponível em nosso site para download.

**DATREL PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA**  
RUA CARLOS FERRARI, 2.841 -  
DISTRITO INDUSTRIAL III  
CEP: 17.406-204 - GARÇA / SP.  
Fone: (14) 3471-3289 / 3406-3027  
e-mail: suporte@datrel.com.br